

Termostato digital inalámbrico programable 4 en 1
Modelos: VS10WRF, VS10BRF,
VS20WRF, VS20BRF



Guía Rápida

Información

VS10..RF / VS20..RF es un termostato a temperatura ambiente que se utiliza para el control inalámbrico de dispositivos de la serie Smart Home tales como: centro de cableado KL08RF, válvula de radiador TRV y receptor de caldera RX10RF. En combinación con la puerta de enlace universal UGE600 este regulador se puede controlar a través de Internet usando SALUS Premium Lite App (modo ONLINE). Sin conexión a Internet (modo OFFLINE), el termostato funciona localmente, pero su comunicación con otros dispositivos debe realizarse a través de la unidad de coordinación: C010RF


Cumplimiento de producto

Cumple las siguientes directivas CE: 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU y 2011/65/EU. Visite www.saluslegal.com para obtener la información completa.

Información de seguridad

Usar de acuerdo con las regulaciones nacionales y de la UE. Use el dispositivo como estaba previsto, manteniéndolo en condiciones secas. Producto para uso en interiores solamente. La instalación debe ser realizada por una persona cualificada de acuerdo con las normativas nacionales y europeas.

Esquema de cableado - VS10WRF (blanco), VS10BRF (negro)

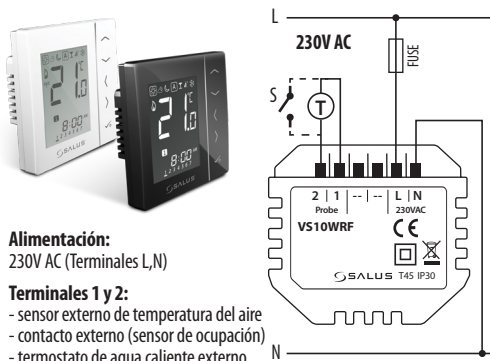

Alimentación:

230V AC (Terminales L, N)

Terminales 1 y 2:

- sensor externo de temperatura del aire
- contacto externo (sensor de ocupación)
- termostato de agua caliente externo (solo con la configuración KL10RF)

Montaje: caja oculta de 60 mm

Esquema de cableado - VS20WRF (blanco), VS20BRF (negro)



Alimentación: 4xAAA (baterías alcalinas)


Terminales S1, S2:

- sensor externo de temperatura del aire o piso
- contacto externo (sensor de ocupación)

Montaje:

Montaje en superficie
(Es necesario retirar la cubierta trasera para fijarla a pared)

LCD Descripción de los iconos

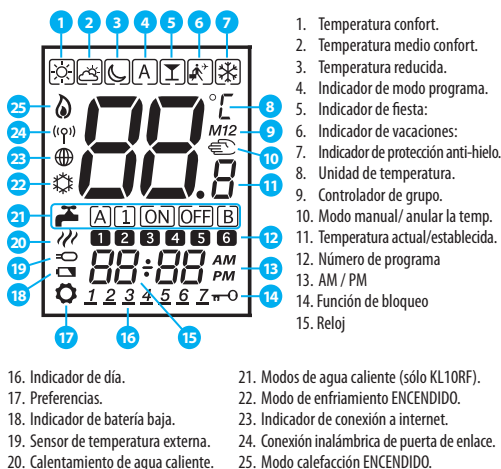

Funciones de los botones

Botón	Función
↗	Aumento / disminución de la temperatura u otro valor
↘	Selección del modo de operación o cambiar entre valores
↵	Pulsación corta: aprueba la selección Mantener - ingresar / salir hacia o desde el menú
⏏	Mantenga presionados estos botones para bloquear o desbloquear el teclado
⏏ + ↵	Mantenga presionados estos botones para ingresar al modo de instalador

Selecciona el tipo de coordinador de ZigBee:

Elija un coordinador de ZigBee y prepárelo para trabajar con dispositivos de la serie Smart Home:


- ONLINE - conectado a Internet a través de la puerta de enlace universal UGE600
- OFFLINE - la capacidad de conectarse a Internet usando la puerta de enlace universal UGE600
- Offline - sin conexión a Internet con el coordinador C010RF



En primer lugar, con el coordinador seleccionado necesita instalar dispositivos, que serán controlados por termostato. El método de emparejamiento de cada dispositivo se describe en las instrucciones manuales de un dispositivo en particular.



Instalación - primer arranque

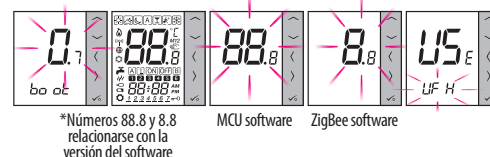

El termostato se inicia en un modo de configuración simplificado. Puede elegir emparejarlo con:


UF H - Centro de cableado KL08RF (calefacción por suelo radiante)

rR d - Válvula de radiador termostática (calefacción del radiador)

Nota: El termostato está configurado por defecto como programable (semanalmente).

Instalación - configuración extendida

Si la configuración simplificada no es adecuada, ejecute la configuración extendida manteniendo presionadas 3 teclas como se muestra a continuación hasta que aparezca SEL PROG:

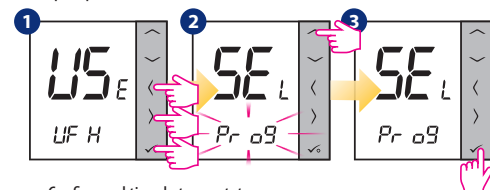


Configure el tipo de termostato:

- Pr o9 Programable (semanal)
- d 9t Diario
- u t Temporizador de agua caliente (funciona solo con KL10RF)

Después de la aprobación del tipo de termostato, elija el tipo de dispositivo para cooperar con:

- UF H Calefacción por suelo radiante
- rR d Radiador termostático válvula (calefacción del radiador)
- rE 1 RX10RF en modo RX1
- rE 2 RX10RF en modo RX2

Instalación: emparejamiento con el centro de conexiones KL08RF



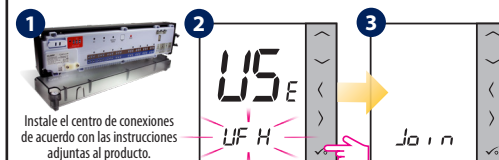


Online




Offline

ATENCIÓN!
No use el coordinador C010RF con UGE600 simultáneamente.
Abra la red ZigBee

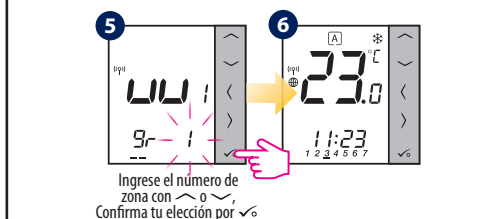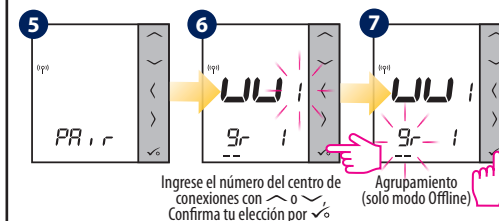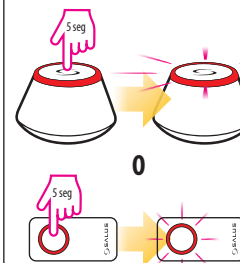


Online

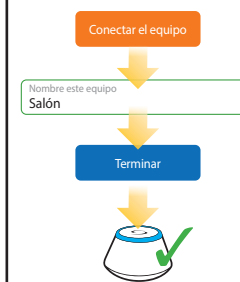

Offline

Cierre la red de ZigBee

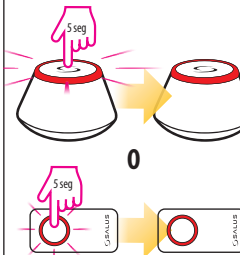

Conexión del termostato con TRV en modo Online

ATENCIÓN! Puede conectar hasta 6 cabezales a un termostato.

1. Instale el TRV en la válvula de acuerdo a las instrucciones anexas al producto.
2. Seleccione el dispositivo tipo - TRV.
3. Abra la red ZigBee.
4. Abra la red ZigBee.
5. Abra la red ZigBee.
6. Abra la red ZigBee.
7. Abra la red ZigBee.
8. Abra la red ZigBee.
9. Abra la red ZigBee.
10. Abra la red ZigBee.
11. Abra la red ZigBee.
12. Abra la red ZigBee.
13. Abra la red ZigBee.
14. Abra la red ZigBee.
15. Abra la red ZigBee.
16. Abra la red ZigBee.
17. Abra la red ZigBee.
18. Abra la red ZigBee.
19. Abra la red ZigBee.

Conexión del termostato con TRV en modo Offline

ATENCIÓN! Puede conectar hasta 6 cabezales a un termostato.

1. Instale el TRV en la válvula de acuerdo a las instrucciones anexas al producto.
2. Mantenga presionado el botón durante 10 segundos. El LED superior debe comenzar a parpadear en rojo.
3. Seleccione el dispositivo tipo - TRV.
4. Abra la red ZigBee.
5. Abra la red ZigBee.
6. Abra la red ZigBee.
7. Abra la red ZigBee.
8. Abra la red ZigBee.
9. Abra la red ZigBee.
10. Abra la red ZigBee.
11. Abra la red ZigBee.
12. Abra la red ZigBee.
13. Abra la red ZigBee.
14. Abra la red ZigBee.
15. Abra la red ZigBee.
16. Abra la red ZigBee.
17. Abra la red ZigBee.
18. Abra la red ZigBee.
19. Abra la red ZigBee.

Conexión del termostato con el receptor de caldera RX10RF

1. Instale el receptor de caldera RX10RF según las instrucciones adjuntas al producto. Elija la configuración de modo adecuada con el interruptor RX1 / RX2 dentro de RX10RF, luego prepare el regulador para el emparejamiento.

ATENCIÓN! En el coordinador de red, puede funcionar solo con 1 receptor en modo RX1 y 1 receptor en modo RX2.

1. Ejecute el termostato en modo de configuración extendida y seleccione el tipo de dispositivo: RX10RF en modo RX1, RX10RF en modo RX2.
2. Abra la red ZigBee.
3. Abra la red ZigBee.
4. Abra la red ZigBee.
5. Abra la red ZigBee.
6. Abra la red ZigBee.
7. Abra la red ZigBee.
8. Abra la red ZigBee.
9. Abra la red ZigBee.
10. Abra la red ZigBee.
11. Abra la red ZigBee.
12. Abra la red ZigBee.
13. Abra la red ZigBee.
14. Abra la red ZigBee.
15. Abra la red ZigBee.
16. Abra la red ZigBee.
17. Abra la red ZigBee.
18. Abra la red ZigBee.
19. Abra la red ZigBee.

Identificación de dispositivos emparejados

Ingrese al modo de instalador, seleccione el código "00" y confírmelo con el botón ✓

1. Abra la red ZigBee.
2. Abra la red ZigBee.
3. Abra la red ZigBee.
4. Abra la red ZigBee.
5. Abra la red ZigBee.
6. Abra la red ZigBee.
7. Abra la red ZigBee.
8. Abra la red ZigBee.
9. Abra la red ZigBee.
10. Abra la red ZigBee.
11. Abra la red ZigBee.
12. Abra la red ZigBee.
13. Abra la red ZigBee.
14. Abra la red ZigBee.
15. Abra la red ZigBee.
16. Abra la red ZigBee.
17. Abra la red ZigBee.
18. Abra la red ZigBee.
19. Abra la red ZigBee.

Cambio de temperatura

Para configurar la temperatura, presione < o >, y luego confirme con el botón ✓

1. Abra la red ZigBee.
2. Abra la red ZigBee.
3. Abra la red ZigBee.
4. Abra la red ZigBee.
5. Abra la red ZigBee.
6. Abra la red ZigBee.
7. Abra la red ZigBee.
8. Abra la red ZigBee.
9. Abra la red ZigBee.
10. Abra la red ZigBee.
11. Abra la red ZigBee.
12. Abra la red ZigBee.
13. Abra la red ZigBee.
14. Abra la red ZigBee.
15. Abra la red ZigBee.
16. Abra la red ZigBee.
17. Abra la red ZigBee.
18. Abra la red ZigBee.
19. Abra la red ZigBee.

Nota: Si el termostato funciona en modo AUTO, la temperatura sobrescrita se mantendrá hasta el próximo programa. En modo manual y modo anti-hielo, el cambio de temperatura es permanente.

Ajustes de fábrica

Si cometió un error, necesita cambiar los parámetros de su termostato o desea volver a la configuración de fábrica, siga los pasos a continuación.

Nota: Esta acción eliminará permanentemente todas sus configuraciones.

1. Abra la red ZigBee.
2. Abra la red ZigBee.
3. Abra la red ZigBee.
4. Abra la red ZigBee.
5. Abra la red ZigBee.
6. Abra la red ZigBee.
7. Abra la red ZigBee.
8. Abra la red ZigBee.
9. Abra la red ZigBee.
10. Abra la red ZigBee.
11. Abra la red ZigBee.
12. Abra la red ZigBee.
13. Abra la red ZigBee.
14. Abra la red ZigBee.
15. Abra la red ZigBee.
16. Abra la red ZigBee.
17. Abra la red ZigBee.
18. Abra la red ZigBee.
19. Abra la red ZigBee.